


# E rsatzteile 9012 TT

Spare parts · Pièces de rechange

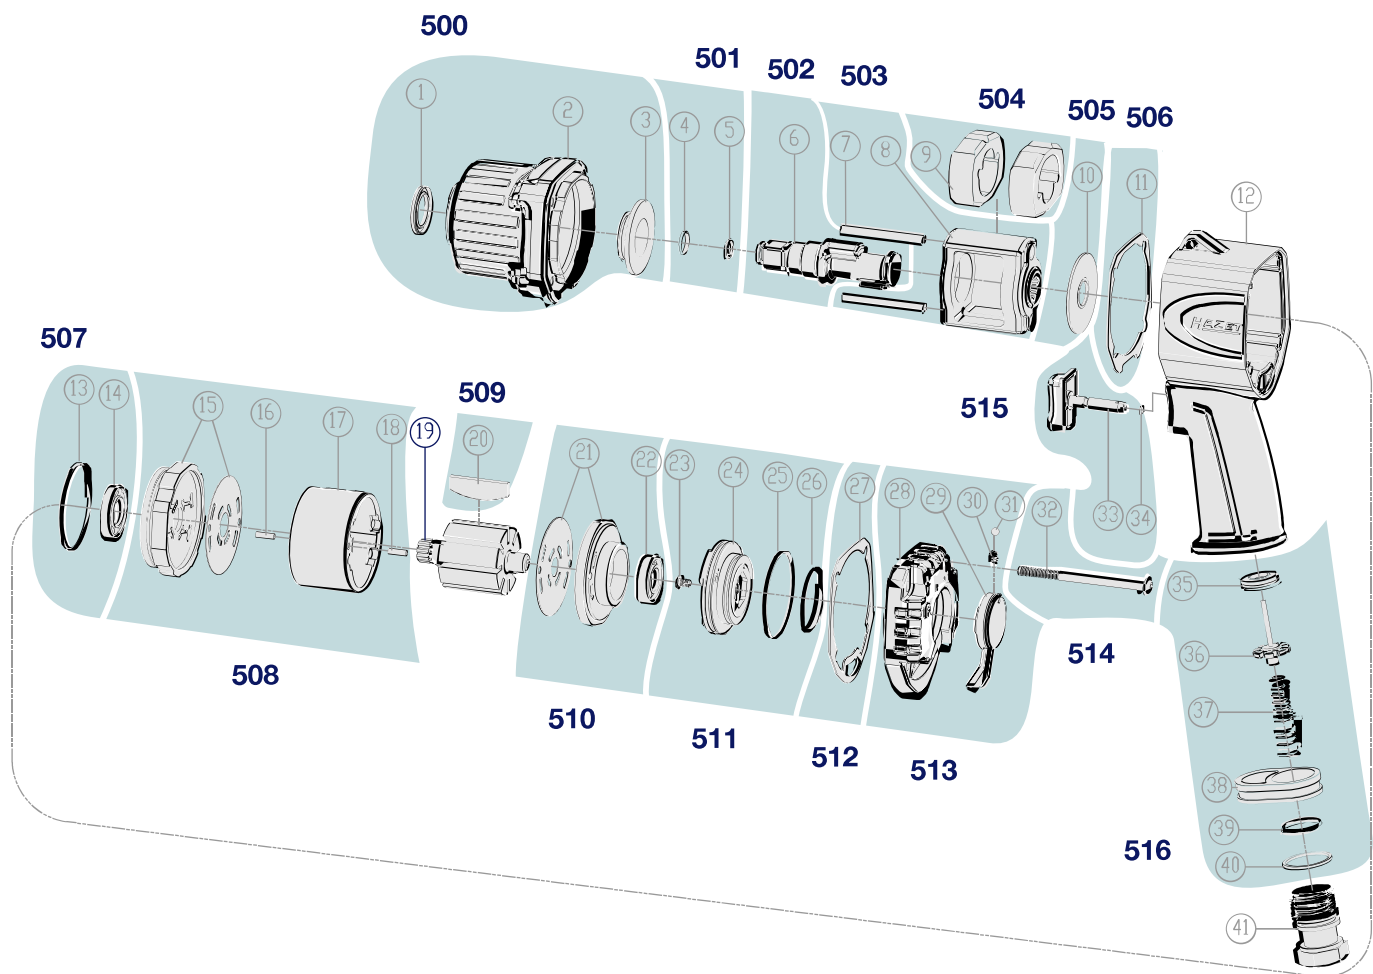

| Pos | HAZET<br>No. | Bezeichnung                                  | Designation                                        | Désignation                                                 |   |
|-----|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|
| 19  | 9012 TT-01   | Rotor · Inhalt: 10 (5x)                      | Rotor · Contents: 10 (5x)                          | Rotor · Contenu : 10 (5x)                                   | 1 |
| 500 | 9012 TT-02/3 | Gehäuse · vorne · Inhalt: 1 · 2 · 3          | Housing · front · Contents: 1 · 2 · 3              | Boîtier · avant · Contenu : 1 · 2 · 3                       | 3 |
| 501 | 9012 TT-03/2 | Ring-Satz · Inhalt: 4 · 5                    | Ring set · Contents: 4 · 5                         | Jeu de bagues · Contenu : 4 · 5                             | 2 |
| 502 | 9012 TT-04/3 | Vierkant · mit Ring-Satz · Inhalt: 4 · 5 · 6 | Square · with ring set · Contents: 4 · 5 · 6       | Carré · avec jeu de bagues · Contenu : 4 · 5 · 6            | 3 |
| 503 | 9012 TT-05/3 | Schlagwerkgehäuse · Inhalt: 7 (2x) · 8       | Striking mechanism housing · Contents: 7 (2x) · 8  | Boîtier de mécanisme de frappe · Contenu : 7 (2x) · 8       | 3 |
| 504 | 9012 TT-06/2 | Schlagwerk- / Hammer-Satz · Inhalt: 9 (2x)   | Striking mechanism / hammer set · Contents: 9 (2x) | Jeu de mécanisme de frappe / de marteaux · Contenu : 9 (2x) | 2 |
| 505 | 9012 TT-07/5 | Scheiben-Satz · Inhalt: 10 (5x)              | Washer set · Contents: 10 (5x)                     | Jeu de disques · Contenu : 10 (5x)                          | 5 |
| 506 | 9012 TT-08/5 | Gehäusedichtung · vorne · Inhalt: 11 (5x)    | Housing seal · front · Contents: 11 (5x)           | Joint de boîtier · avant · Contenu : 11 (5x)                | 5 |

| Pos | HAZET<br>No.  | Bezeichnung                                         | Designation                                        | Désignation                                              |  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 507 | 9012 TT-09/2  | Lager-Satz · Inhalt: 13 · 14                        | Bearing set · Contents: 13 · 14                    | Jeu de paliers · Contenu : 13 · 14                       | 2                                                                                   |
| 508 | 9012 TT-010/4 | Zylinder-Satz · vorne · Inhalt: 15 · 16 · 17 · 18   | Cylinder set · front · Contents: 15 · 16 · 17 · 18 | Jeu de vérins · avant · Contenu : 15 · 16 · 17 · 18      | 4                                                                                   |
| 509 | 9012 TT-011/8 | Lamellen · Inhalt: 20 (8x)                          | Blades · Contents: 20 (8x)                         | Lamelles · Contenu : 20 (8x)                             | 8                                                                                   |
| 510 | 9012 TT-012/2 | Zylinder-Satz · hinten · Inhalt: 21 · 22            | Cylinder set · rear · Contents: 21 · 22            | Jeu de vérins · arrière · Contenu : 21 · 22              | 2                                                                                   |
| 511 | 9012 TT-013/4 | Steuerungsventil · Inhalt: 23 · 24 · 25 · 5 · 26    | Control valve · Contents: 23 · 24 · 25 · 5 · 26    | Valve de commande · Contenu : 23 · 24 · 25 · 5 · 26      | 4                                                                                   |
| 512 | 9012 TT-014/5 | Gehäusedichtung · hinten · Inhalt: 27 (5x)          | Housing seal · rear · Contents: 27 (5x)            | Joint de boîtier · arrière · Contenu : 27 (5x)           | 5                                                                                   |
| 513 | 9012 TT-015/4 | Gehäuse · hinten · Inhalt: 28 · 29 · 30 · 31        | Housing · rear · Contents: 28 · 29 · 30 · 31       | Boîtier · arrière · Contenu : 28 · 29 · 30 · 31          | 4                                                                                   |
| 514 | 9012 TT-016/4 | Gehäuseschraube · Inhalt: 32 (4x)                   | Housing screw · Contents: 32 (4x)                  | Vis de boîtier · Contenu : 32 (4x)                       | 4                                                                                   |
| 515 | 9012 TT-017/2 | Abzughebel · Inhalt: 33 · 34                        | Trigger · Contents: 33 · 34                        | Levier de tirage · Contenu : 33 · 34                     | 2                                                                                   |
| 516 | 9012 TT-018/6 | Ventileinheit · Inhalt: 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 | Valve unit · Contents: 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 | Unité de soupape · Contenu : 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 | 6                                                                                   |



DE

HAZET Service online:  
[www.hazet.de/de/home/service/](http://www.hazet.de/de/home/service/)



EN



DE

HAZET Ersatzteil-Shop  
HAZET Spare-parts-shop:  
[www.hazet.de/ersatzteil-shop](http://www.hazet.de/ersatzteil-shop)



EN

Zur Bestellung und für Rückfragen wenden Sie Sich bitte an unsere Service-Abteilung  
For Orders and questions please refer to our service-centre  
☎ +49 (0) 21 91 / 7 92 355 · ✉ [service-center@hazet.de](mailto:service-center@hazet.de)

**HAZET-WERK** – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ☒ 10 04 61 · 42804 REMSCHEID  
🏠 Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 REMSCHEID · GERMANY