

Anziehvorschrift Zylinderkopf

Tightening Instructions for Cylinder Head

Instructions de serrage pour culasse

Prescripciones de apriete para culatas


704.300

passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a

Iveco



Schraubenkopf / Head shape Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete
Tête de vis / Cabeza de tornillo

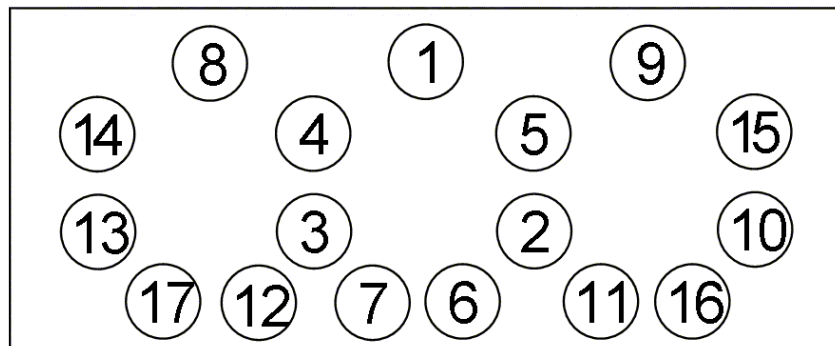

Anziehen/
Tightening/
Serrage/
Apriete

70 Nm
140 Nm
200 Nm
 200 Nm
60°
60°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

Ø: 139 mm; ÷: 1,20 mm

Mot: 8210.22; 8210.42
13798 ccm 221-346 KW (300-471 PS)

170.30, 190.30GV/H/HAT/N/NT, 190.30 Turbotech,
190.33 Turbostar, 220.30 TRU, 260.30H/HW/TRU

Elring-Serviceteam
Fon +49 7123 724 799
Fax +49 7123 724 798
service@elring.de

26/06/25

704.300