


Prescripciones de apriete para culatas

passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a


Mercedes-Benz



Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

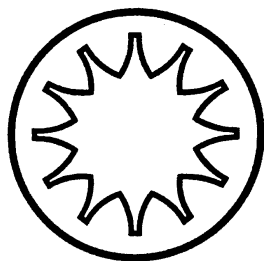

M 12x1,75x119

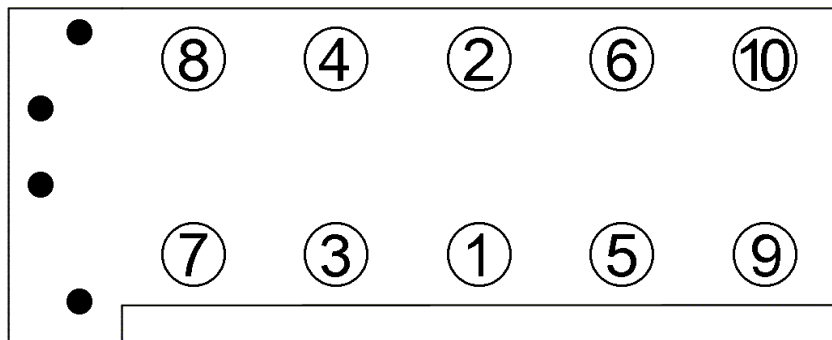

M 8 bis 1984
25 Nm

M 8 ab 1985
21 Nm

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

	neue Zylinderkopfschrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

Mot. 102.910/919/920/921/922/924/938/939/961/
962/963/965
1797 ccm / 1997 ccm
190 E 1.8, 190 E (W 201)
200 (W 123) 6/1980>12/1985

Elring-Serviceteam
Fon +49 7123 724 799
Fax +49 7123 724 798
service@elring.de

26/06/25

764.703