

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR HYDRAULIC FILTER KIT

Einbauhinweis für Hydraulikfiltersatz

Instrucciones de montaje para kit filtro hidráulico

Instructions de montage pour jeu de filtre hydraulique

Инструкция по установке комплекта гидравлического фильтра

Istruzioni di montaggio del kit del filtro idraulico

Instrukcje montażu zestawu filtrów hydraulicznych



/MEYLE no. 100 135 0114 /Short no. MOK0056

To fit/Passend für/Aptos para/Convient pour/для/Adatti per/Zastosowanie
AUDI

**! Installation by qualified personnel only.
Car manufacturer's instructions to be observed closely.**

Einbau nur durch geschulte Fachkräfte.
Hinweise der Fahrzeughersteller genau befolgen.

El montaje sólo debe realizarse por un técnico instruido.
Siga exactamente las indicaciones del fabricante del vehículo.


Installation uniquement par main-d'oeuvre spécialisée.
Suivre les indications du fabricant d'automobile pour l'installation.

Монтаж должны производить только обученные специалисты.
Следует точно соблюдать инструкции завода-изготовителя автомобиля.

Montaggio solo da parte di meccanici specializzati.
Sono da seguire esattamente le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo.

Montaż musi być wykonany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
Należy ściśle przestrzegać instrukcji podanych przez producenta samochodu.

Version 1

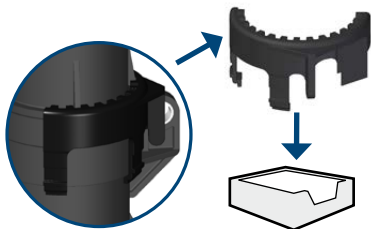

Version 2

